

# Imprimez votre T-Shirt personnalisé !



## Films transfert Avery®

Créez dès maintenant vos propres T-Shirts, en exemplaire unique ou en petites quantités.


Vos avantages : vous êtes libres de choisir vos dessins ou textes avec votre ordinateur et de les imprimer avec votre imprimante jet d'encre sur le film transfert.

Les films transferts peuvent être utilisés sur des tissus en coton et coton/polyester (pas plus de 40% de polyester) de couleur clair. Conservez-les dans leur emballage d'origine à température ambiante et 50% d'humidité relative environ.

## Imprimantes conseillées :

Toutes les imprimantes à jet d'encre traditionnelles (ex. : Canon®, Epson®, HP® et Lexmark®) sont appropriées pour imprimer le film transfert d'Avery®. Il est toutefois déconseillé d'utiliser les modèles d'imprimantes HP1200C ou 1600C car elles chauffent trop.

## Mode d'emploi

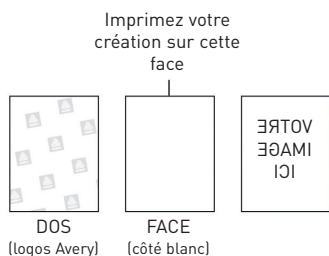

### 1. Création et impression de l'image :

- **Impression en mode « miroir » ou « inversé »** : En fonction de votre imprimante, vous devrez soit sélectionner le type de support « Transfert T-Shirt », soit sélectionner dans les propriétés d'impression, rubrique « avancée » le mode « inversé ». A l'écran, il se peut que l'image soit toujours à l'endroit mais à l'impression, elle sera bien inversée.
- Il est conseillé de faire un essai d'impression sur une feuille classique.
- Laissez sécher l'encre sur le film de transfert jet d'encre.
- Découpez le motif en laissant 1 mm autour – Arrondissez les bords afin d'éviter le décollement des coins au lavage.



### 2. Préparation au repassage :

- Utilisez un support dur, lisse et stable (une table par exemple). Posez un morceau de carton épais ou une taie d'oreiller sur le support afin de le protéger (une planche à repasser ne constitue pas un support assez dur pour effectuer un transfert optimal). Si nécessaire, repassez la taie d'oreiller. Laissez le tissu refroidir avant d'appliquer le transfert.
- Réglez votre fer à repasser sur la température la plus forte (180°C), option COTON.
- Préchauffage 5 minutes
- Ne pas utiliser la vapeur.

### 3. Repassage :

- Posez le T-Shirt à plat en évitant de faire des plis. Posez le film de transfert imprimé, image vers le bas, directement sur le textile, à l'endroit désiré.
- Temps de repassage (cf. tableau ci-contre)
- Repassez délicatement, de la droite vers la gauche puis du haut vers le bas (20 secondes / passage).
- Le motif est appliqué de manière optimale lorsque la feuille a perdu son aspect brillant. Les parties non imprimées doivent rester transparentes. Ne pas oublier de repasser les bords et les angles.
- Effectuer si possible l'impression et le repassage le même jour.

Taille	Durée de repassage
A6 : 10x15 cm	30 secondes
A5 : 20x15 cm	90 secondes
+20x15 cm	3 minutes

### 4. Retrait du papier transfert :

- Laissez refroidir complètement (2 minutes). Retirez le support lentement et sans à coups. Pour faciliter l'opération, tenez délicatement le T-Shirt au niveau des bords du transfert.
- Pour obtenir une bonne résistance au lavage, appliquez une feuille de papier sulfurisé sur l'impression fraîche. Répétez le repassage en effectuant une pression vigoureuse pendant environ 20 secondes, puis retirez le papier sulfurisé après avoir laissé refroidir quelques instants (1 minute environ). Répétez au besoin l'opération.
- **Votre T-Shirt personnalisé est terminé !**



### 5. Lavage :

- Ne pas laver le T-Shirt dans les 24h qui suivent l'impression (laver séparément)
- Ne pas utiliser de javel.
- Lavez en machine à 40°C maximum. Retourner le T-Shirt avant de le laver.
- Retirez immédiatement le T-Shirt de la machine à laver. Les couleurs peuvent couler si le T-Shirt reste trop longtemps mouillé.
- Ne pas sécher le T-Shirt dans un sèche linge, le laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas nettoyer le T-Shirt à sec.
- Ne pas repasser le motif imprimé. Repassez sur le dos du T-Shirt.

40° C



Un conseil, une question? Rendez-vous immédiatement sur [www.avery.fr](http://www.avery.fr)

ou appelez le Service Consommateurs Avery® : 0800 36 54 09